

Branchement de votre décodeur numérique à votre téléviseur stéréo comportant des branchements audio et vidéo « In » et « Out » ou votre magnétoscope stéréo*


Instructions:

1. Branchez le câble mural à l'entrée du câble (« IN ») de votre décodeur numérique.
2. Au moyen d'un câble S-Vidéo et des câbles RCA, reliez les sorties S-Vidéo et audio « OUT » de votre décodeur numérique aux entrées S-Vidéo et audio « IN » de votre téléviseur, **ou**
Au moyen de câbles RCA, reliez les branchements « OUT » audio et vidéo de votre décodeur numérique aux branchements « IN » audio et vidéo de votre magnétoscope.
3. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo de votre magnétoscope aux branchements « IN » audio et vidéo de votre téléviseur.
4. Sélectionnez l'entrée vidéo de votre magnétoscope (au besoin, consultez le guide d'utilisation de votre magnétoscope).
5. Sélectionnez sur votre téléviseur soit votre entrée S-Vidéo soit votre entrée vidéo pour permettre le visionnement du magnétoscope ou du décodeur numérique.

Notes particulières :

1. Si vous n'avez pas de magnétoscope, branchez le décodeur numérique directement dans votre téléviseur au moyen de câbles RCA ou d'un câble S-Vidéo.
2. Les câbles S-Vidéo et RCA ne sont pas fournis par COGECO, mais vous pourrez vous les procurer chez un détaillant local de produits électroniques.

NOTE : * Un seul magnétoscope doit être branché à la fois.

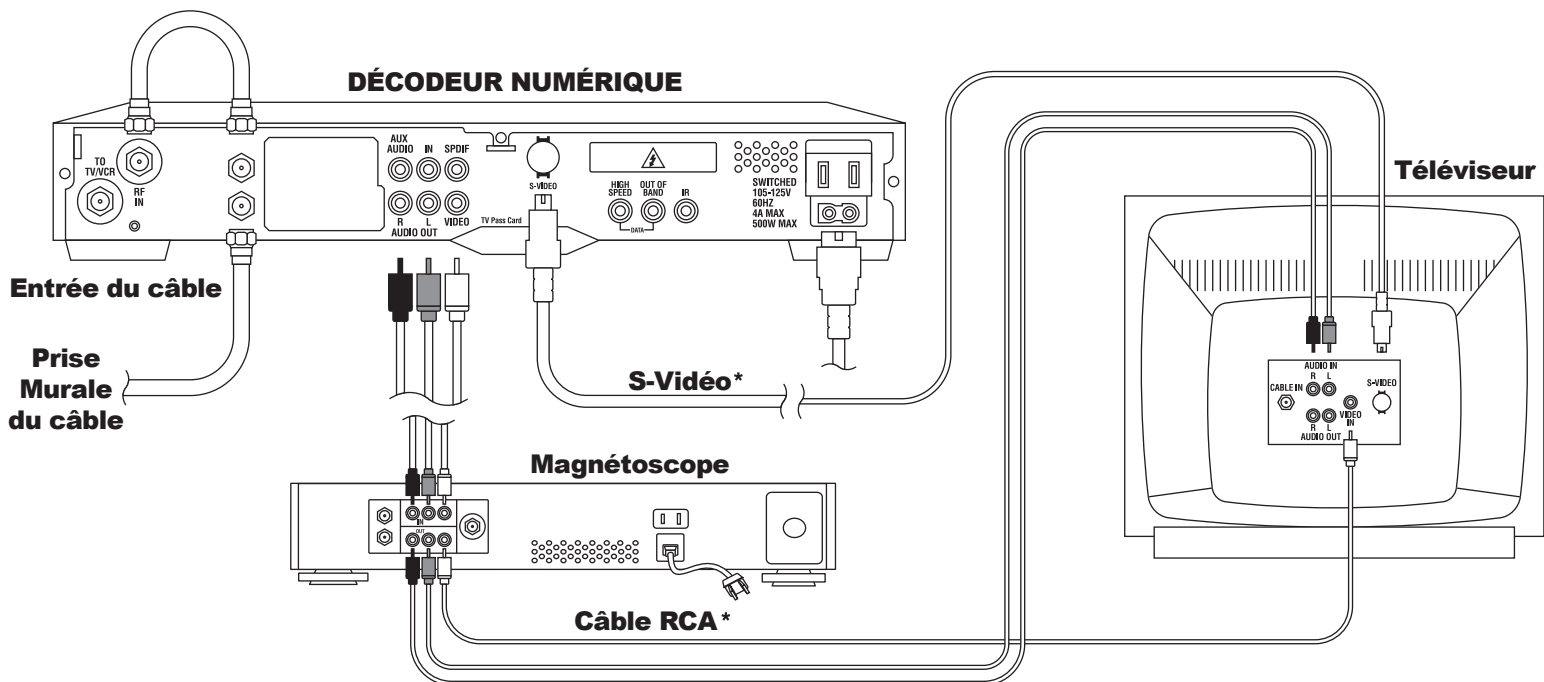

Votre magnétoscope et votre jeu vidéo doivent être branchés directement à votre téléviseur. Vous éviterez ainsi d'altérer la qualité du signal numérique.